


其他功能


關於角度調整

在錄音室的演奏等近距離錄音的情況
麥克風音頭的角度設定為90度

在音樂廳的演奏或戶外等中長距離錄音的情況
麥克風音頭的角度設定為120度

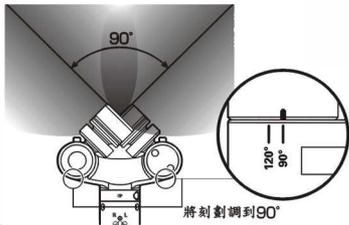

將刻劃調到90°

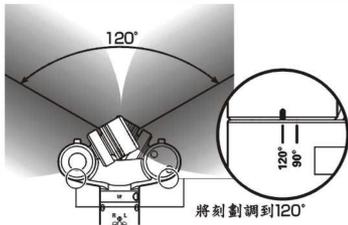

將刻劃調到120°

關於屋內/屋外模式切換開關


在屋外等使用受到風雜音的影響時，將開關切到L.CUT側，
可減低因風所產生的雜音。

FLAT(平坦)：一般使用時

L-CUT(低頻衰減)：野外等風雜音強時

OFF(電源關閉)：未使用時

電源開關(屋內屋外模式切換開關兼用)

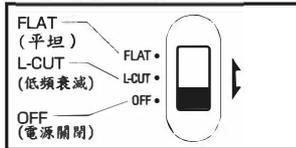

規格

- 型式：立體聲 靜電型電容式
- 指向特性：單一指向性x2(立體聲)
- 響應頻率：20~20,000Hz
- 感度：-42dB
- 阻抗：200Ω
- 電源：電池方式專用(3號鹼性電池x1)
- 電池壽命：約500小時(連續使用時)
- 外型尺寸：H191mmxW65mm，φ20mm(頭部直徑)，φ21mm(握柄直徑)
- 重量：270g(不含線)
- 輸出端子：CANNON XLRM型
- 導線長：0.5m
- 導線接頭：XLRF接頭
- 附屬品：連接線3.0m，(XLR接頭⇔φ6.3mm/φ3.5mm單聲鍍金插頭x2)、
麥克風夾(附攝影機固定用轉接器)、麥克風座、防風毛套、
3號鹼性電池(動作確認用)

立體麥克風

AT9943

使用說明書

audio-technica

感謝您購買本製品。在使用本機之前，請務必詳閱本使用說明書並請正確的使用。
並請連同保證書一起保管於隨時都能查閱的地方。

安全上的注意事項

本製品雖然是以充分的安全考量所設計的，但使用錯誤時會有發生事故的可能。
為了防患於未然，請務必遵守以下的內容。



警告 此標示為「操作錯誤的情況，會有造成使用者死亡或重傷的可能」之意義。



注意 此標示為「操作錯誤的情況，會有造成使用者受傷或物品損壞的可能」之意義。

關於本體

注意

- 請勿任意分解或改造。
- 為避免因翻倒或掉落而造成受傷或故障，請設置在平穩的場所上。

關於電池

指定電池 3號鹼性電池 ※ 請勿使用指定電池以外的電池。

警告

- 請將電池放於幼兒拿不到的地方
若一被吞下的情況，會有造成窒息或胃腸部的傷害的可能，請立即就醫。
- 請勿放置於下列的場所
 - 火的附近
 - 炎熱天的車內
 - 鋸幣、鑰匙等金屬製品一起放置造成故障或不穩定的原因。
- 請勿自行分解或改造、焊接
造成觸電、故障或火災的原因。
- 電池請勿充電
造成觸電、故障或火災的原因。
- 請勿丟到火中
造成破裂或事故的原因。
- 漏液的電池請立即取出。並勿用手去碰觸電池液以下的情況
 - 當幼兒碰到電池液時，請立即用清水充分的漱口，並立即就醫。
 - 當皮膚或衣服沾上外漏的電池液時，請立即用清水清洗。如皮膚有異樣發生時，請立即就醫。
 - 當電池液不慎滴入眼睛時請力揉眼，立即用水充分清洗，並請立即就醫。
- 發生漏液的情形時，請洽詢售後服務中心
即使漏液乾乾，但殘留在基板上的電池液也有可能造成故障。

注意


- 按照極性標示放入。
- 使用完畢的電池，請送至各回收站處理。請開環保。
- 當長時間不使用時，請將電池取出。
會因漏液而造成故障。

使用上的注意事項

- 使用時請務必參閱所要連接機器的操作書說明書。
- 請勿使其受到強力衝擊。
- 請勿放於直射日照之場所或暖氣設備附近等高溫多濕及灰塵多的地方。
並請勿被水弄濕
- 請務必手持插頭部來插拔導線。過度拉扯導線會造成斷線或故障。
- 請勿將導線纏繞在攜帶式機器上。會有造成斷線的可能。
- 請勿手拿導線旋轉麥克風本體或強力拉扯導線。會有造成斷線或事故的可能。
- 請勿將導線纏繞或夾到麥克風座等物品上。


各部名稱

在使用之前，請參考下圖來確認本製品的各個部位。

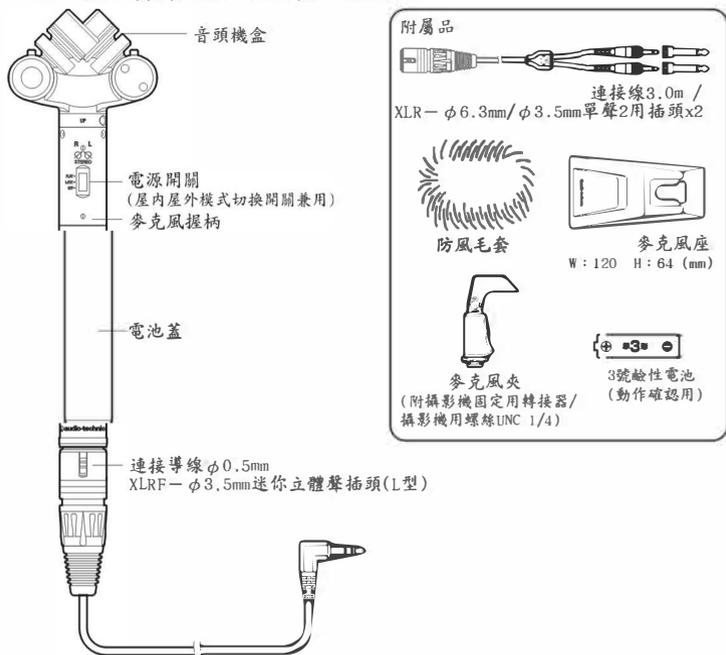

更換電池的方法

- ① 將電池蓋往左轉鬆後可從握柄部份拉開。
- ② 取出舊電池，將新電池依+-極性的標示，放入電池固定座內。
- ③ 將電池蓋往上推回握柄部份後再往右側轉緊。

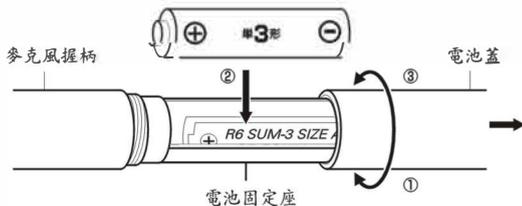


產地:台灣 382409830C

使用方法

請確認所要連接機器的麥克風輸入端子的規格及供電方式。請參照「更換電池的方法」，將電池放入本製品內。

- ① 先將本製品插到麥克風夾上，可手持麥克風夾來使用。要固定收音的情況，請裝到麥克風座上來使用(請旋轉麥克風夾下側的回轉盤使其固定)。※請將有「UP」的標示側朝上。
- ② 將本製品的插頭插到錄音機器的麥克風輸入端子上，將麥克風朝向音源。依照與目標音源之距離，將音頭的角度調整到90°/120°(詳細請參閱「其他功能」的「關於角度調整」)。
- ③ 將電源開關切到FLAT(一般使用時)或是L-CUT(野外等風雜音強時)的位置上。在L-CUT的位置仍受到風雜音的影響時，請裝上附屬的防風毛套來使用。(詳細請參閱「其他功能」的「關於屋內/屋外模式切換開關」)。
- ④ 使用完畢後將電源開關切到OFF位置。

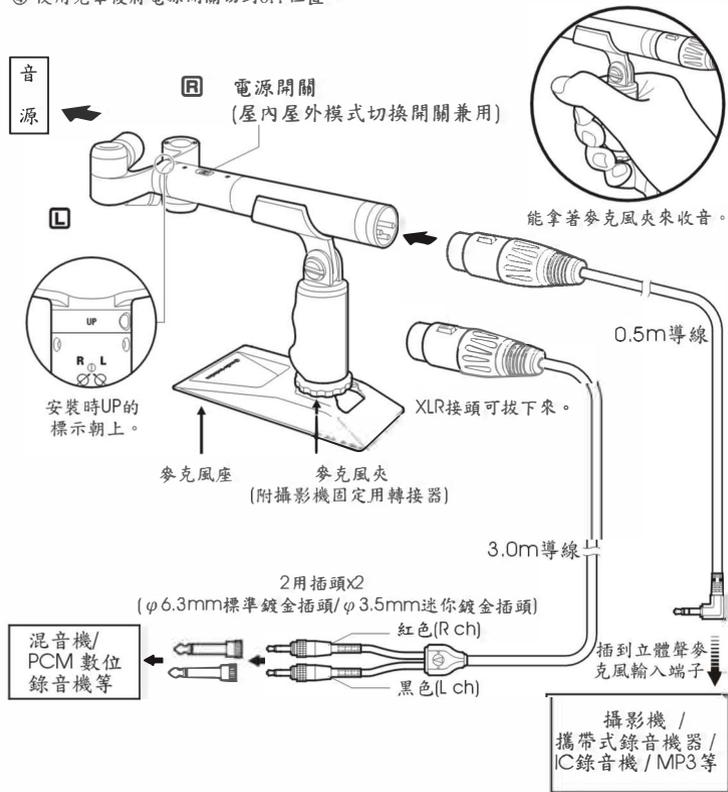

※請對照參閱所連接機器的使用說明書。

※本製品雖為電池方式的麥克風，也能與對應plug in power供電方式的機器連接。