



使いかた / Using the product / 使用本產品

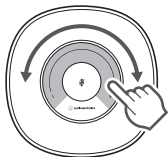

ボリューム調整
Volume control
音量控制

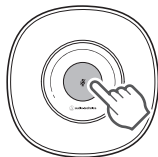

ミュートON/OFF
Mute ON/OFF
開閉 / 關閉靜音

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市西成瀬 2-46-1
www.audio-technica.co.jp

Audio-Technica Corporation

2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan
Global Support Contact: www.at-globalsupport.com
©2024 Audio-Technica Corporation

351715160-01-01

ver.1 2024.05.15

AT-CSP7

USB Speakerphone

Quick Start Guide

User Manual (Online Manual)




[https://www.audio-technica.co.jp/
document/AT-CSP7/Default.html](https://www.audio-technica.co.jp/document/AT-CSP7/Default.html)




audio-technica

接続と設定 / Connections & settings / 連接與設定

USB Type-C接続 / USB Type-C connection / USB Type-C連接

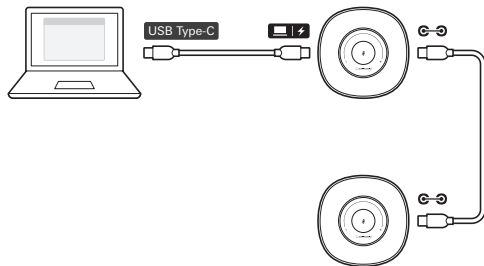

USB Type-A接続 / USB Type-A connection / USB Type-A連接

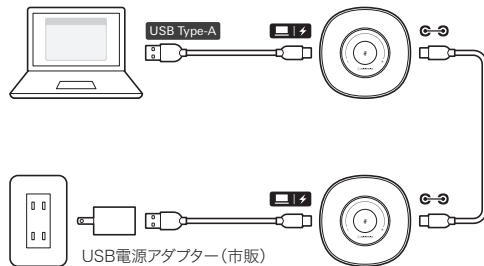

USB電源アダプター（市販）
USB power adapter (commercially available)
市售USB電源轉接器

PC設定 PC settings 電腦設定




出力デバイス
Output device
輸出設備

AT-CSP7

入力デバイス
Input device
輸入設備

AT-CSP7

インジケータ Indicator lamp 指示燈



緑色
Green
綠色



マイクロホンON
Microphone ON
麥克風開啟

赤色
Red
紅色



マイクロホンミュート
Microphone Mute
麥克風靜音

青色
Blue
藍色



マイクロホン入力なし
No microphone input
未設定麥克風輸入