

使用說明書

感謝您購買本「鐵三角」產品。

使用前，請務必詳閱本使用說明書，確保以正確的方式使用本產品。
請妥善保管本使用說明書以備日後參閱。

■ 安全上的注意事項

雖然本產品採用安全設計，但使用不當仍可能引起事故。為防範事故於未然，使用本產品時請務必遵守下記事項。

- 若於駕駛時使用本產品，請遵循有關耳機使用的法律規定。否則可能發生車禍。
- 請於無法聽到周遭環境聲音將導致嚴重危險的地方使用本產品（例如在鐵路平交道、火車站和建築工地）。
- 此產品可有效隔絕外界聲音，因此當您配戴耳機時，可能無法清楚聽見周邊的聲音。請將音量調至可聽見周圍音量之大小，並在聆聽音樂時，持續確認周遭是否安全。
- 本產品請保管於兒童無法接觸到的場所。
- 若於使用過程中感到不適，請立即停止使用本產品。
- 為了防止損害您的聽力，請勿以過高音量使用。長期以過大音量聆聽，可能會造成暫時或永久性的聽力損害。
- 若因與產品的直接接觸，造成皮膚出現過敏現象時，請勿繼續使用。
- 請勿拆解、改造或試圖修理本產品。
- 自耳朵取下耳機時，請確認耳塞仍與耳機裝置相連。若耳塞留在耳孔中無法取出，請立即就醫。

■ 使用上的注意事項

- 使用前，請務必閱讀所連接設備的使用說明書。
- 使用本產品時，若發生連接裝置之儲存記憶消失等情形，本公司恕不負擔任何責任。
- 搭乘公共交通工具或處於其他公共場所時，請注意音量，避免造成他人困擾。
- 連接本產品之前，請將欲連接設備之音量調至最低。
- 在乾燥環境中使用本產品時，耳朵可能有刺痛感。這是由於積聚在人體上的靜電所造成的，並非產品故障。
- 請勿使本產品受到強烈撞擊。
- 請勿將本產品放置於日照直射處、暖氣設備附近，高溫多濕或多塵的場所。此外，請勿讓本產品受潮。
- 本產品於使用一段時間後，有可能因為紫外線（尤其是陽光直射）和磨損而發生褪色情況。
- 請勿對本產品施加過大的應力或壓力，否則可能導致變形。
- 請確保握住插頭連接／拔下隨附的導線。直接拉扯隨附的導線會導致斷線和觸電的危險。
- 若將本產品放置在沒有足夠保護的袋子裡，導線可能會被鉤住或扯斷。
- 請勿將導線纏繞在連接設備上，否則導線可能會受損或斷裂。

■ 清潔保養方法

為能夠長久使用，請養成定期清潔本產品的習慣。清潔保養時，請勿使用酒精、油漆稀釋劑或其他有機溶劑。

- 請用乾布擦拭耳機。
- 皮膚天然油脂特別容易積聚在耳塞安裝部（參閱圖片）。若未清潔這些區域，可能會使耳塞脫落。請定期清潔。由於發聲部位精巧脆弱，清潔時請勿碰觸，否則可能會導致故障。
- 導線使用後若有汗水或灰塵等，請立即用乾布擦淨。如果在髒污的狀態下使用，可能會導致導線隨時間劣化而變硬，並造成故障。
- 導線的插頭若有髒污，請用乾布擦拭。如於插頭表面髒污的情況下持續使用，會導致聲音不穩定或失真。
- 從耳機取下耳塞，然後用稀釋後的中性清潔劑手動清潔耳塞。清潔後擦乾，才能再次使用。



- 如果長期不使用本產品，請避開高溫、潮濕處，存放於通風良好的地方。
- 耳塞具有抗菌特性，有助於保持清潔、防止異味。如果耳塞表面有污垢，此保護措施將無效。請用乾布擦掉耳塞上的所有污垢。

■ 產品規格

■ 耳機

型式	動圈型
驅動單元	7.5mm
輸出感度	105dB/mW
頻率響應	5~30,000Hz
最大承受功率	100mW
阻抗	18Ω

■ 麥克風

型式	電容型
指向特性	全指向性
輸出感度	-42dB (1V/Pa, at 1kHz)
頻率響應	100~10,000Hz

■ 通訊規格

所需的系統規格	符合USB 2.0
支援取樣頻率	48kHz
支援位元率	最大32位元


■ 其他

重量（不含導線）	約6g
導線長度	1.2m (Y型*)
插頭	USB Type-C
附屬品	耳塞 (XS、S、M、L)
另售	耳塞

* 左右導線長度相同。
因改良而有所變更時，恕不另行告知。

■ 各部位名稱

開始使用本產品前，請先確認各零件。

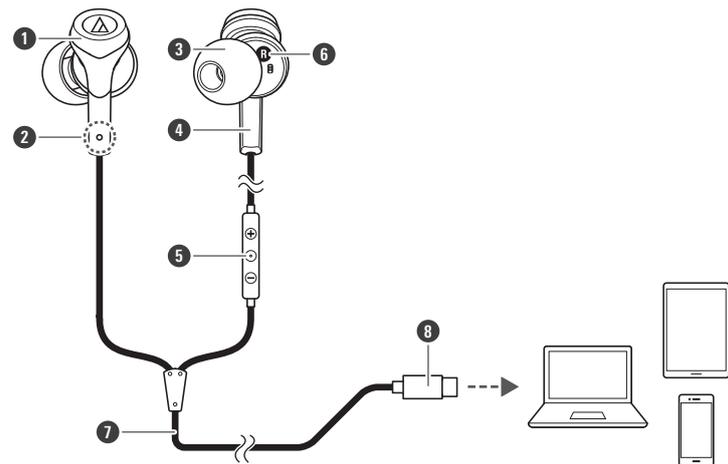

- ① 機殼
- ② 突起（左側導線套管設有突起處，用於區分左右。）
- ③ 耳塞
- ④ 導線套管
- ⑤ 附麥克風的遙控器
- ⑥ 左／右（L/R）標示
- ⑦ 1.2m導線
- ⑧ USB插頭（USB Type-C™）


■ 使用本產品

1. 請先將欲使用的設備音量調低，再將產品連接至該設備的USB埠。
 - 如果連接到電腦，電腦將自動識別本產品並安裝所需的驅動程式。
2. 請將本產品標有「L」（左）側的耳機戴至左耳，標有「R」（右）側的耳機戴至右耳，然後調整耳塞。
3. 於已連接的設備上視需要進行音量大小之調整。
 - 亦請參閱連接設備的使用說明書。



■ 使用附麥克風的遙控器

操作	程序
播放音樂或影片	按下多功能按鈕
暫停音樂或影片	
接聽通話	
結束通話	
快轉	快速按兩下多功能按鈕
重新開始曲目/倒轉	快速按三下多功能按鈕
啟動語音識別功能（例如Siri）	按住多功能按鈕（約2秒）
拒接電話	
開啟關閉麥克風靜音（通話時）	
調整音量	按下音量按鈕

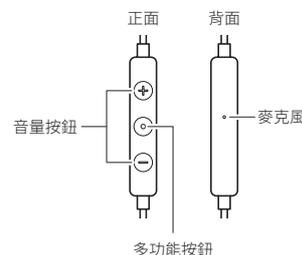

- 視連接設備、作業系統或安裝的應用程式/軟體而定，上述部分操作可能無法正常運作或運作方式不同。在這種情況下，請透過連接設備進行操作。
- 依據所使用的智慧型裝置等使用條件的不同，有可能無法支援上述功能。

■ 電腦設定

■ Windows 11

1. 開啟開始選單，按一下「設定」。
2. 按一下「音效」。
3. 在「輸出」下，確認已選擇「Headphones Realtek USB2.0 Audio」。在「輸入」下，確認已選擇「Microphone Realtek USB2.0 Audio」。

■ Windows 10

1. 開啟開始選單，按一下「設定」。
2. 按一下「系統」。
3. 按一下「音效」。
4. 在「輸出」下，確認已選擇「耳機 (Realtek USB2.0 Audio)」。在「輸入」下，確認已選擇「麥克風 (Realtek USB2.0 Audio)」。

■ macOS

1. 按一下Apple圖示並選取「系統偏好設定」。
2. 按一下「聲音」。
3. 在「輸出」上，確認已選取「耳機」。在「輸入」頁籤上，確認已選取「麥克風」。

- 視使用的應用程式或軟體而定，可能需要將該應用程式或軟體的輸出和輸入切換到本產品。

■ 耳塞


■ 耳塞尺寸

本產品隨附四種尺寸的矽膠耳塞（XS、S、M及L）。購買本商品時已預先安裝上M尺寸矽膠耳塞。為能確保最佳音質，請選擇最適合的耳塞尺寸，並將耳塞調整到貼合耳朵的舒適狀態。若耳塞未貼合耳朵，其低音表現可能會受到影響。

■ 更換耳塞

取下舊耳塞，然後將新耳塞傾斜壓入耳機。施加力道於耳塞，使耳塞內側孔徑擴張，將耳塞確實壓入支柱底部。

- 耳塞設有不易取下的防脫落設計，安裝時會感覺較緊。



- 耳塞為會隨著存放和使用而劣化的耗材。如果耳塞鬆動且容易脫落，或是看起來已劣化，請購買替換品。
- 請定期取下並清潔耳塞，因為耳塞容易累積髒污。使用髒污的耳塞可能會導致耳機本身變髒，造成音質劣化。
- 重新裝上之前取下的耳塞時，務必確認已確實安裝。如果耳塞脫落並留在耳朵內，可能會導致受傷或生病。

- USB Type-C™是USB Implementers Forum的商標。
- Microsoft®和Windows®是Microsoft Corporation在美國和/或其他國家/地區的註冊商標。
- Microsoft Windows作業系統以其縮寫形式Windows來表示。
- macOS和Siri是Apple Inc.在美國和其他國家/地區的註冊商標。

Audio-Technica Corporation
2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan
©2022 Audio-Technica Corporation
Global Support Contact: www.at-globalsupport.com

台灣客戶聯絡資料

進口廠商 / 製造廠商：台灣鐵三角股份有限公司
地址：桃園市中壢區過嶺里福達路2段322巷6號
服務專線：0800-774-488 原產地：中國東莞市