




AT-LP60X

使用說明書

全自動皮帶式驅動黑膠唱盤

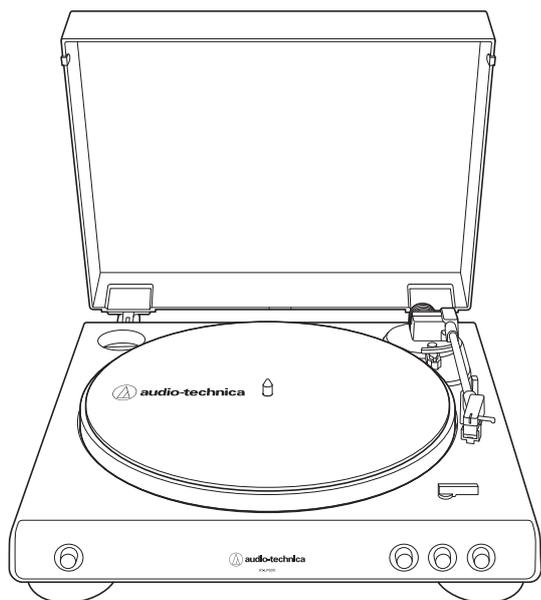

簡介

感謝您購買本「鐵三角」產品。


在使用本產品之前，請閱讀本使用說明書，以確保其正確使用。另外，請妥善保管本說明書，以備日後參考。

本產品僅能在銷售產品的國家/地區使用。請確保本產品之工作電壓及電源供應器的插頭符合您所居住的國家/地區之規範。


包裝內容

在使用本產品之前，請確保包裝內包含以下部件。


如有物件缺漏或損壞，請聯絡當地的Audio-Technica經銷商。

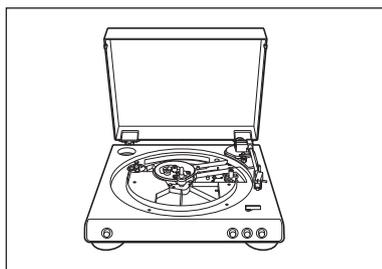


• 唱盤本體

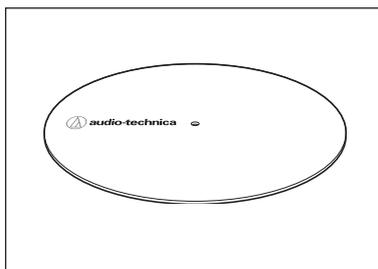


• 羊毛墊

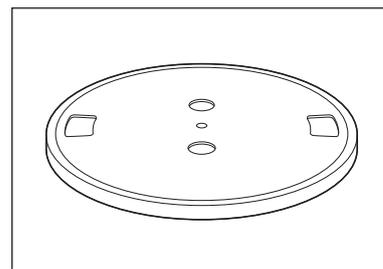

• 轉盤 (含驅動皮帶)

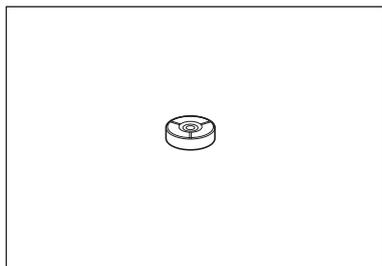

• 45轉轉接器

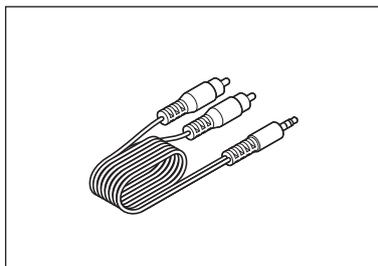

• RCA音源線
(約1.2 m)

- 電源供應器 (約1.5 m)
- 快速入門指南
- 注意事項

購買後，我們建議妥善保存包裝材料，以備日後儲存、搬遷或運送之用。

安全須知

雖然本產品採用安全設計，但使用不當仍可能引起事故。為防範事故於未然，使用本產品時請務必遵守下記事項。

重要資訊

警告：

請勿讓本裝置淋雨或處於濕氣下，以免起火或觸電。

注意：

- 不要讓本裝置暴露在水滴或潑灑到液體。
- 為避免觸電，請勿打開機殼。
- 僅能由合格維修人員進行維修。
- 不要讓本裝置暴露在陽光、火焰等過熱的環境之中。
- 不要讓本裝置受到強烈衝擊。
- 本裝置應足夠靠近AC電源插座，以利電源供應器隨時位於您之掌控範圍。
- 萬一發生緊急情況，請快速移除電源供應器。
- 本裝置上不得放置裝滿液體的物體，例如花瓶。
- 請勿在本裝置上放置任何明火源（例如點燃的蠟燭），以免起火。
- 請勿將本裝置安裝於密閉空間之中，例如書櫃或類似物件。
- 僅在通風良好的地方安裝本裝置。
- 規格標籤位於本裝置底部。

針對美國用戶

FCC宣告

警告：

本裝置符合FCC規則第15部分。操作受以下兩個條件限制：(1)本裝置不得造成有害干擾，及(2)本裝置必須接受任何收到的干擾，包括可能造成不良操作的干擾。

注意：

請注意，本說明書中未明確許可的任何變更或修改皆可能導致用戶無法操作本設備。

註：本設備經過測試，證明符合FCC規則第15部分的B級數位裝置之限制。此等限制旨在提供合理的保護，防止安裝於住宅區時產生有害干擾。本設備會產生、使用並可能放射無線電頻率能量，若未按照說明安裝及使用，可能對無線電通訊產生有害干擾。但是，無法保證在特定安裝條件之下，必然不會產生干擾。如果該設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可以透過關閉設備後再開啟來確定），建議使用者可嘗試以下一種或多種措施，排除干擾狀況：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增大該設備與接收器之間的距離。
- 將該設備與接收器插在不同電路的插座上。
- 洽詢經銷商或有經驗的無線電／電視技術人員，以獲得協助。

安全須知

針對加拿大用戶

加拿大工業部聲明：

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

使用注意事項




唱盤本體

- 請勿於高熱或潮濕、髒污或強烈振動之處放置或使用本產品。
- 應將本產品置於平坦的平面上。
- 關閉防塵蓋時，請完全關閉防塵蓋。播放期間請勿掀開防塵蓋。

唱頭

- 不使用本產品時，請將隨附的保護蓋安裝至唱頭。
- 請勿用手指觸摸唱頭的唱針。
- 不要讓唱針撞到轉盤、羊毛墊或唱片的邊緣。

部件名稱和功能

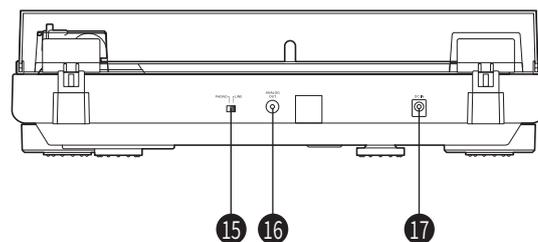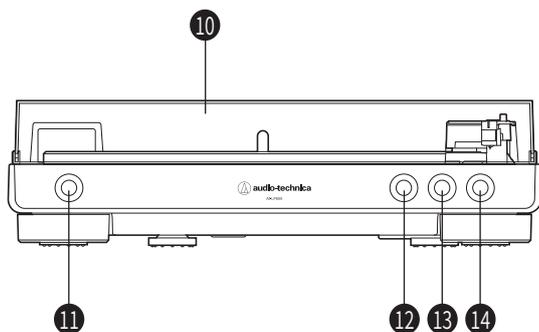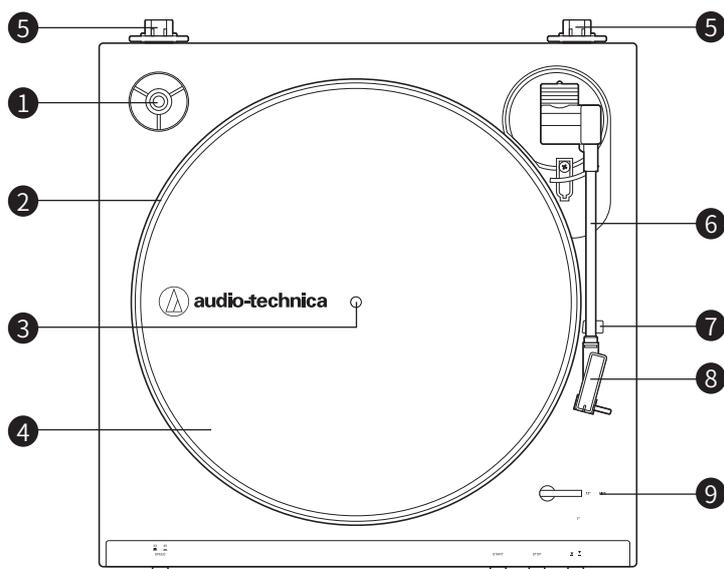


- ① 45轉轉接器 (顯示在插座中)
使用大中心孔徑將 7" 唱片固定在中心轉軸
- ② 轉盤
- ③ 轉軸
- ④ 羊毛墊
- ⑤ 防塵蓋鉸鏈座
防塵蓋鉸鏈安裝點。
- ⑥ 唱臂
- ⑦ 唱臂座
- ⑧ 唱頭蓋與唱頭
唱頭(AT3600L)安裝於唱頭蓋之上。
- ⑨ 尺寸切換桿
依唱片尺寸選擇12"和7"。
- ⑩ 防塵蓋
- ⑪ 轉盤速度按鈕
選擇轉盤速度 (33-1/3或45 RPM)。
- ⑫ START按鈕
轉動轉盤並移動唱臂。
- ⑬ STOP按鈕
將唱臂恢復原位並停止轉盤。
- ⑭ 唱臂升起按鈕
升起和降下音臂以進行手動選擇。
- ⑮ 前級擴大機切換開關
若使用的擴大機含PHONO輸入插孔,請將此開關設定在PHONO位置。若連接至擴大機的AUX插孔,請將此開關設定在LINE位置。
- ⑯ 立體聲輸出端子
連接RCA音源線。
- ⑰ 電源輸入端子
連接電源供應器。

準備使用


安裝唱盤

- 將本產品置於平面之上。
- 為了避免振動與聲壓的影響，請勿將本產品安放於揚聲器等物件旁邊。
- 若置於收音機旁邊，本產品可能會拾取無線電訊號。因此，應盡量使本產品遠離收音機。
- 若本產品靠近發出強無線電波的裝置（行動電話等），可能會產生噪訊。

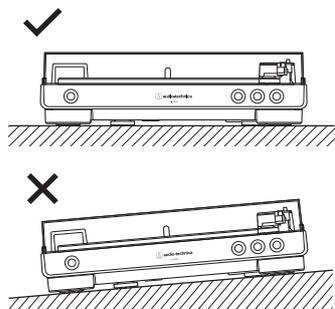


2. 將皮帶放置在馬達滑輪(黃銅色)上。

- 將其中一個轉盤開口對準黃銅色的馬達滑輪，拉起皮帶隨附的紅色拉繩兩端，再將皮帶置於馬達滑輪上，如圖所示。操作時，請小心勿扭曲皮帶。

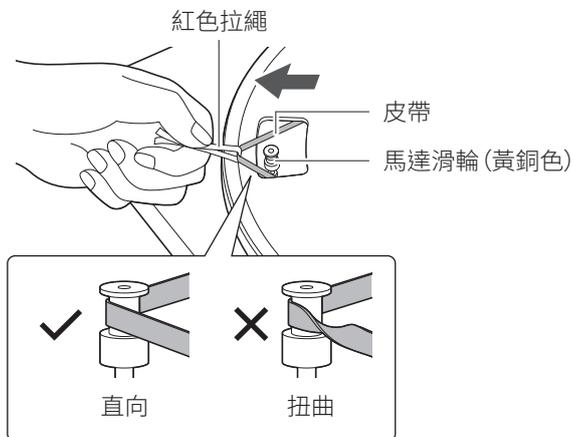


3. 從皮帶取下紅色拉繩。

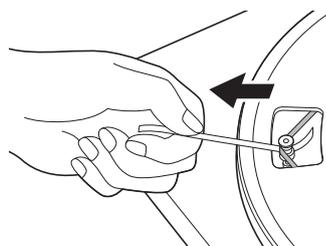


4. 將羊毛墊放置在轉盤上。

- 放上羊毛墊後，將45轉轉接器放到左上角的專屬位置。

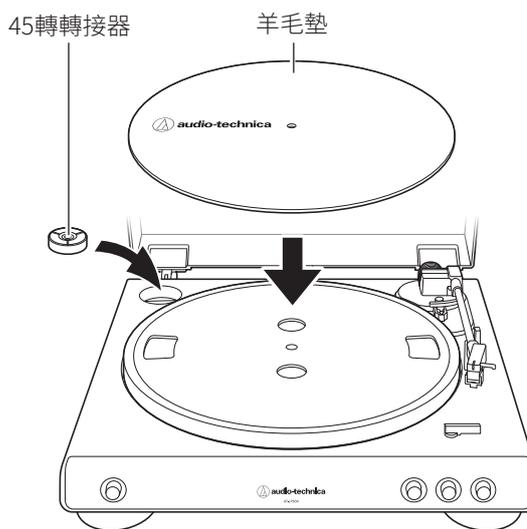

安裝/取下防塵蓋

安裝防塵蓋時，請將防塵蓋鉸鏈插入本體後方的兩個防塵蓋鉸鏈座內。取下防塵蓋時，請緩慢地將防塵蓋抽離防塵蓋鉸鏈座。

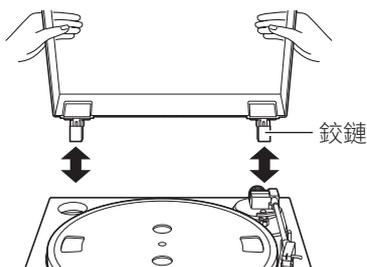


組裝產品

首次使用本產品前，需要對其進行組裝。
組裝完成之前，請勿連接電源供應器。

1. 將轉盤置於轉軸之上。

- 確保轉盤完全固定在轉軸上。

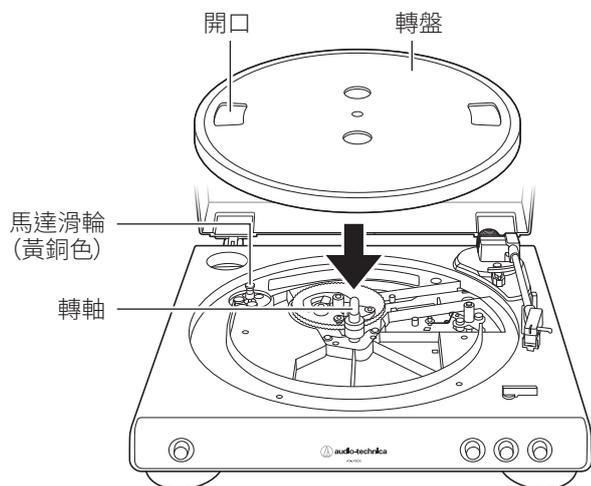


播放唱片

播放唱片之前


1. 移除唱頭的保護蓋。

- 平行拉出保護蓋，以將其移除。
- 若往下拉，可能使針尖脫離本體。針尖脫落或即將脫落時，只能輸出較低音量，請參閱p. 9的「更換唱針」，正確地重新安裝針尖。

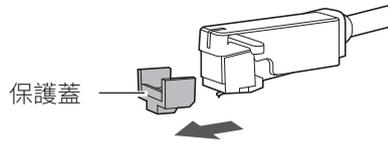

2. 將唱片置於羊毛墊上，使中心孔與對準轉軸。

- 若播放中心孔較大的45 RPM唱片，請套用45轉轉接器 (參閱如下之右圖)。

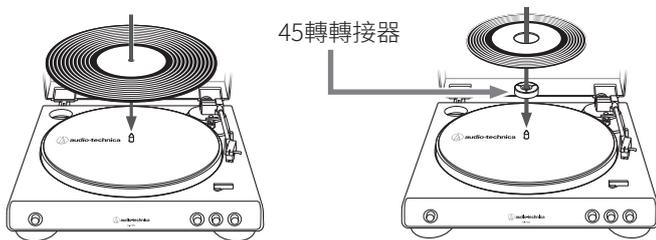


自動操作

降低擴大機、揚聲器等之音量。

1. 以尺寸切換桿選擇尺寸。

- 12"直徑的LP唱片請選擇「12"」；7"直徑的45 RPM唱片則選擇「7"」。

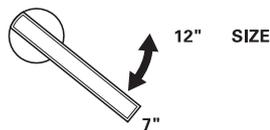


2. 按下轉盤速度按鈕以選擇速度。

- 對於33-1/3 RPM唱片，選擇「33」；對於45 RPM唱片，選擇「45」。



3. 按下START按鈕。

- 播放唱片時，請勿碰撞產品。
- 播放唱片時，請勿切換唱片尺寸。否則可能會導致本產品故障。

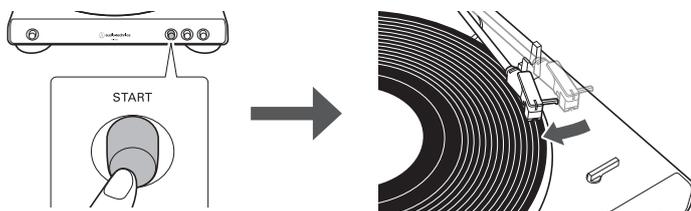


手動操作

降低擴大機、揚聲器等之音量。

1. 按下唱臂升起按鈕。

- 您按下唱臂升起按鈕時，唱臂會從唱臂座升起。

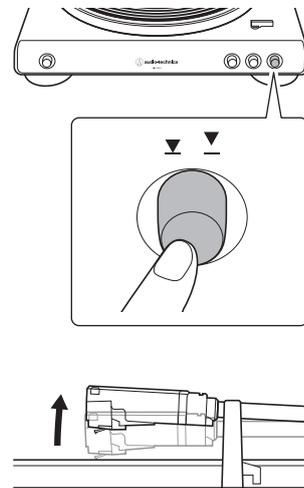


2. 將唱臂置於唱片的所需位置 (溝槽)。



3. 按下唱臂升起按鈕。

- 您按下唱臂升起按鈕時，唱臂會緩慢地下降至唱片上開始播放。

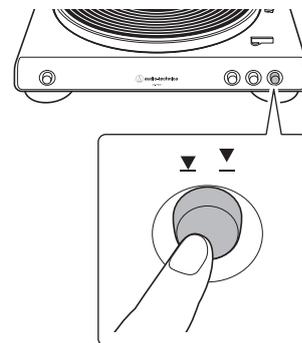

播放唱片


暫停播放唱片

1. 在降低擴大機、揚聲器等音量之後，按下唱臂升起按鈕抬起唱臂。

停止播放唱片

唱片播放完畢後，唱臂將自動返回唱臂座。
手動停止唱片的步驟如下。

1. 降低擴大機、揚聲器等音量。

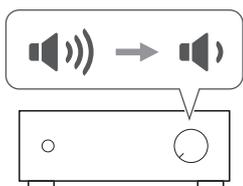

2. 按下STOP按鈕。

· 唱片停止播放後，唱臂將自動返回唱臂座。



3. 在轉盤完全停止之後，取出唱片。

- 唱臂到達唱片結尾(中央)時，唱臂將自動抬起並返回唱臂座。請勿干擾唱臂的動作，否則可能會導致本產品故障。如果唱臂未抬起並返回唱臂座，請按下STOP按鈕完成此操作。
- 羊毛墊變髒可能容易刮傷唱片，請定期取下羊毛墊並拭去任何灰塵。
- 為防止唱片遭到刮傷或變形，請在使用之後將其取出。
- 請勿使用唱片鎮。
- 務必使用隨附之轉盤。
- 本產品不適用於DJ。播放唱片時，請勿觸摸唱片或轉盤。


保養

唱盤本體

- 當唱盤本體髒污或有灰塵時，請先拔掉電源供應器，然後以柔軟乾布擦拭灰塵。
- 請勿使用苯、稀釋劑等。
- 長時間存放本產品時，請將電源供應器從插座上移除，並以塑膠包裹本產品；以免受潮。

針尖

- 若有灰塵和污垢附著於針尖之上，請用市售的清潔刷進行清潔。
- 若針尖污垢累積嚴重，建議使用針尖清潔組(另售)。將清潔刷以由後部往前方的方向，清潔針尖。

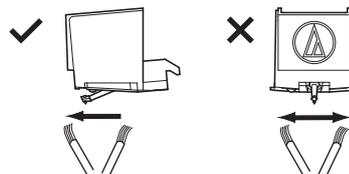


更換唱針

移除唱針


- 除了導致音質降低之外，唱片亦可能因為已磨損之針尖而損壞。
- 根據經驗，應在使用400小時之後更換唱針。
- 請先將本產品之電源供應器從插座上移除。
- 更換唱針時，請緊握唱頭蓋和唱頭本體。

1. 往前向下轉動唱針組件的前端將其取下。

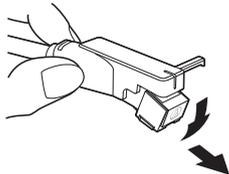


安裝交換針針


1. 將新的交換針針安裝至唱頭。

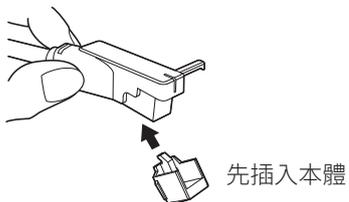

2. 向上提起唱針，直至聽到喀一聲。

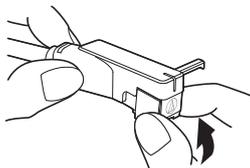


3. 確定唱頭蓋和唱頭之間沒有間隙。

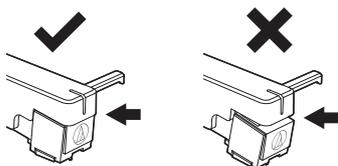

更換皮帶


- 皮帶為消耗品。若轉速變慢或發生不規則旋轉，請更換皮帶。根據經驗，建議每年更換一次皮帶。
- 更換皮帶之前，請先從電源插座移除本產品的電源供應器。

1. 移除羊毛墊。

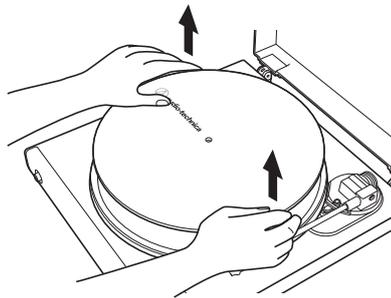


2. 移除轉盤並將轉盤翻面，然後取下舊皮帶。

- 將大拇指放在開口處，用力往上拉。

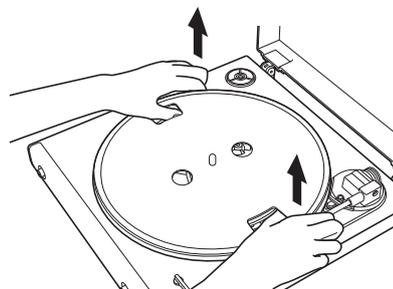


3. 將新皮帶置入內圈。

- 操作時，請小心勿扭曲皮帶。

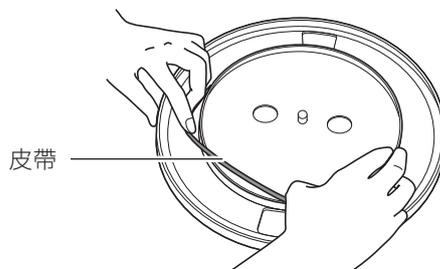


4. 安裝轉盤。

- 將其中一個開口對齊馬達滑輪(黃銅色)位置。

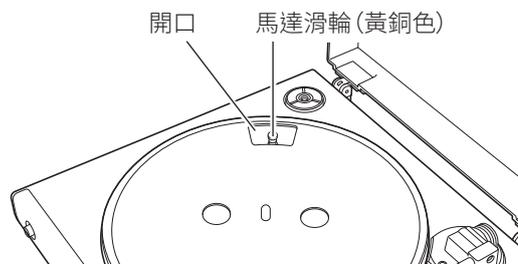


更換皮帶

5. 將皮帶放置在馬達滑輪(黃銅色)上。
- 一邊拉起步驟3所裝入的皮帶，一邊放置到黃銅色的馬達滑輪上。

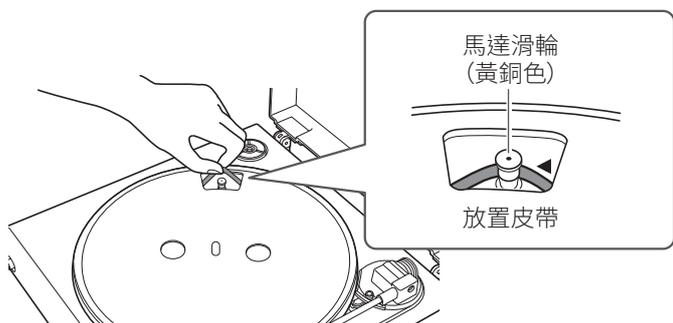

6. 用手旋轉轉盤十次。
- 用手緩慢地將唱盤往箭頭方向旋轉十次。

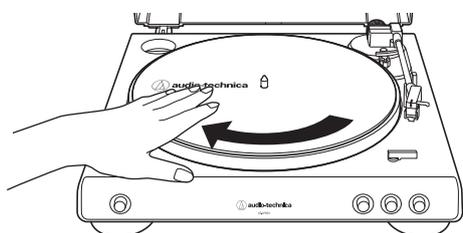

移動唱盤時


使用本產品的原包裝材料，按照與打開包裝時相反的順序包裝唱盤。若沒有包裝材料，請採取以下措施：

- 從插座上拔掉電源供應器之後，取下羊毛墊和轉盤，然後將其包裹起來，使其不會損壞。
- 將保護蓋安裝於唱頭。
- 使用繩索或類似工具將唱臂固定於其他物品，避免其移動。
- 以紙或軟布包裹唱盤本體，使其不會損壞。

故障排除

問題	解決措施
轉盤不旋轉。	<ul style="list-style-type: none">• 電源供應器是否連接至插座？將電源供應器連接至插座。• 皮帶是否從轉盤上滑落？將皮帶正確置於轉盤上。• 皮帶是否放置在馬達滑輪上？檢查皮帶是否正確置於馬達滑輪（黃銅色）上。• 皮帶是否損壞？更換新皮帶。
轉盤旋轉，但沒有聲音或音量很低。	<ul style="list-style-type: none">• 所連接裝置（擴大機等）的功能設定和輸入是否正確？檢查所連接裝置的設定是否正確。• 唱針是否損壞？檢查唱針，若有必要請進行更換。• 唱針是否正確安裝於唱頭本體上？檢查唱頭，若有必要請進行調整。• 前級擴大機切換開關的設定位置是否正確？檢查前級擴大機設定是否正確，注意以下常見問題及其原因：<ul style="list-style-type: none">– 若沒有聲音或音量很低，本產品設定在「PHONO」位置並連接至擴大機的AUX/LINE輸入。– 若聲音非常大或失真，本產品設定在「LINE」位置，且相容裝置連接至PHONO輸入插孔。
唱針「跳針」。	<ul style="list-style-type: none">• 唱片是否變形？檢查唱片。• 唱片是否遭到刮傷？檢查唱片。
發出嘯聲。	<ul style="list-style-type: none">• 本產品是否受到來自地板、牆壁表面或周圍揚聲器的過量振動影響？減輕振動量，或將本產品安裝至不受振動影響的表面。• 本產品是否安裝於不穩定的表面？檢查本產品的安裝表面是否合適。
播放唱片時有噪音。	<ul style="list-style-type: none">• 唱頭針尖上是否有灰塵？若有灰塵附著於針尖，請用市售的清潔刷進行清潔。
播放唱片時的聲音太快或太慢。	<ul style="list-style-type: none">• 本產品的轉速設定是否正確？使用轉盤速度按鈕，為播放中的唱片型式選擇正確的速度。
轉速減慢或有不規則的旋轉。	<ul style="list-style-type: none">• 皮帶是否伸鬆弛？更換新皮帶。

外型尺寸

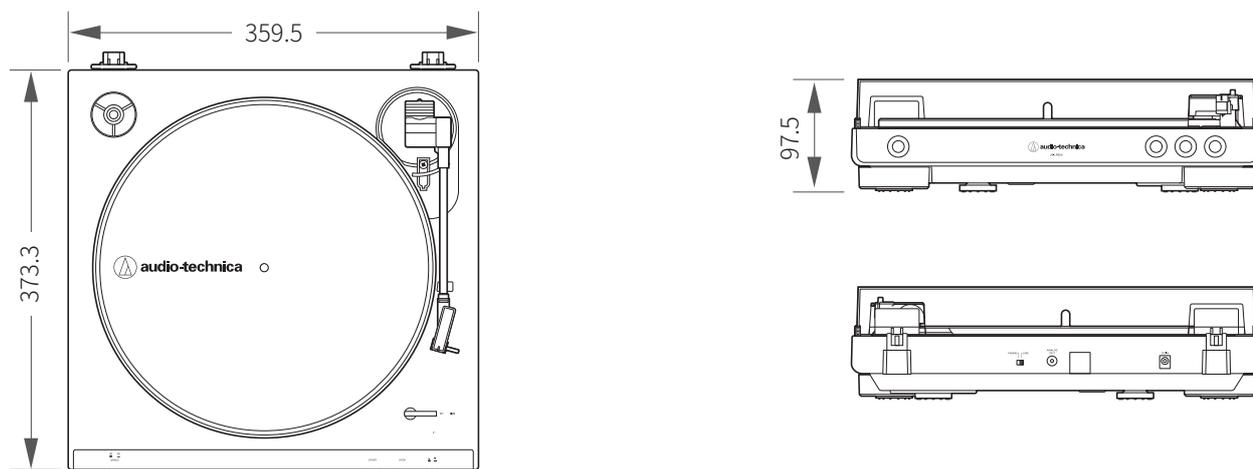

(單位:mm)

產品規格

型式	皮帶驅動,全自動操作
馬達	直流伺服控制
轉速	33-1/3 RPM、45 RPM
唱盤轉盤	鋁
顫動誤差	3 kHz 下 < 0.25% (WTD)
訊噪比	> 50 dB (DIN-B)
唱頭型式	雙動磁VM型
輸出電壓 「PHONO」 「LINE」	2.5 mV額定, 1 kHz, 5 cm/sec 150 mV額定, 1 kHz, 5 cm/sec
PHONO前級擴大機增益	36 dB額定, RIAA等化
電源供應要求	100至240 V, 50/60 Hz, 0.6 A (最大值)
電力消耗	1.0 W
電源供應器	12 V, 2 A
外型尺寸	359.5 mm × 97.5 mm × 373.3 mm (寬 × 高 × 深)
重量	2.6 kg
配件	防塵蓋、羊毛墊、轉盤(含驅動皮帶)、 45轉轉接器、RCA音源線(約1.2 m)、 電源供應器(約1.5 m)
交換針(另售)	ATN3600L
更換皮帶(另售)	AT-LP60X專用皮帶

規格若因改良而有所變動,恕不另行通知。

Audio-Technica Corporation

2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan

www.audio-technica.com

©2019 Audio-Technica Corporation

Global Support Contact: www.at-globalsupport.com

162501370-10-01 ver.1 2019.04.01